

## Manual de Instruções

### Churrasqueira GAS-570



### Cuidados !

- Ler o manual antes de usar a churrasqueira.
- Seguir corretamente todas as instruções.
- Instalá-la em superfícies de pedra, alvenaria ou metálicas, em ambientes ventilados.
- Certifique-se que não exista vazamento de gás em nenhum ponto de alimentação de gás após efetuar a conexão

**Fechar sempre o registro principal após o uso.**


**Em caso de dúvida, chamar profissional especializado ou contatar nossa Assistência ao Cliente OptiGrill (ACO/SAC):**

**Email : [sac@optigrill.com.br](mailto:sac@optigrill.com.br)**


## Conteúdo básico da Churrasqueira Modelo GAS-570



1 Grelha

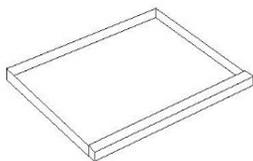

1 Bandeja coletora de gordura

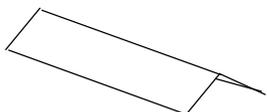

3 Defletores de calor

## Instalação para utilização de gás encanado (GLP ou GN) ou de botijão (GLP) :


A churrasqueira Optigrill GAS-570 pode ser adquirida com ou sem o gabinete móvel.

Instalá-la em superfícies de pedra, alvenaria ou metálicas, em ambientes ventilados.


Não colocar a churrasqueira sobre superfícies inflamáveis, tais como madeira, tapetes, carpetes, plásticos, tecidos, etc...

Usar registro com válvula reguladora de pressão de gás de 2,8 a 4 KPa. (Fornecido com a churrasqueira), tanto para uso com gás encanado (GLP ou GN) como para uso com gás em botijão (GLP).


Rosquear o flexível de alimentação de gás no conector de entrada de gás da churrasqueira, posicionado atrás. Abrir apenas o registro do botijão de gás ou da saída de gás encanado do imóvel. Certificar que não há vazamento de gás.

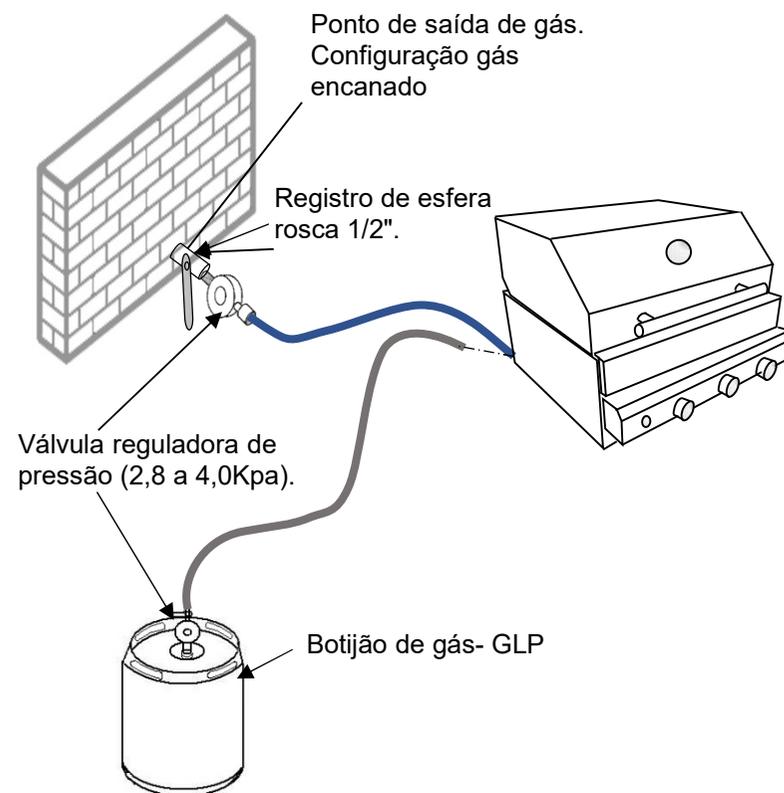

## Medidas para instalação na configuração embutida

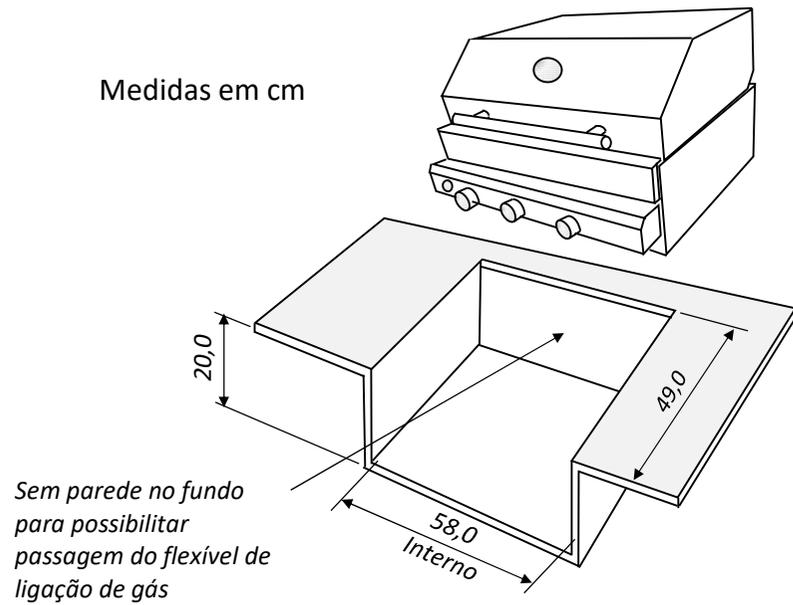


## Instalação para utilização em bancada

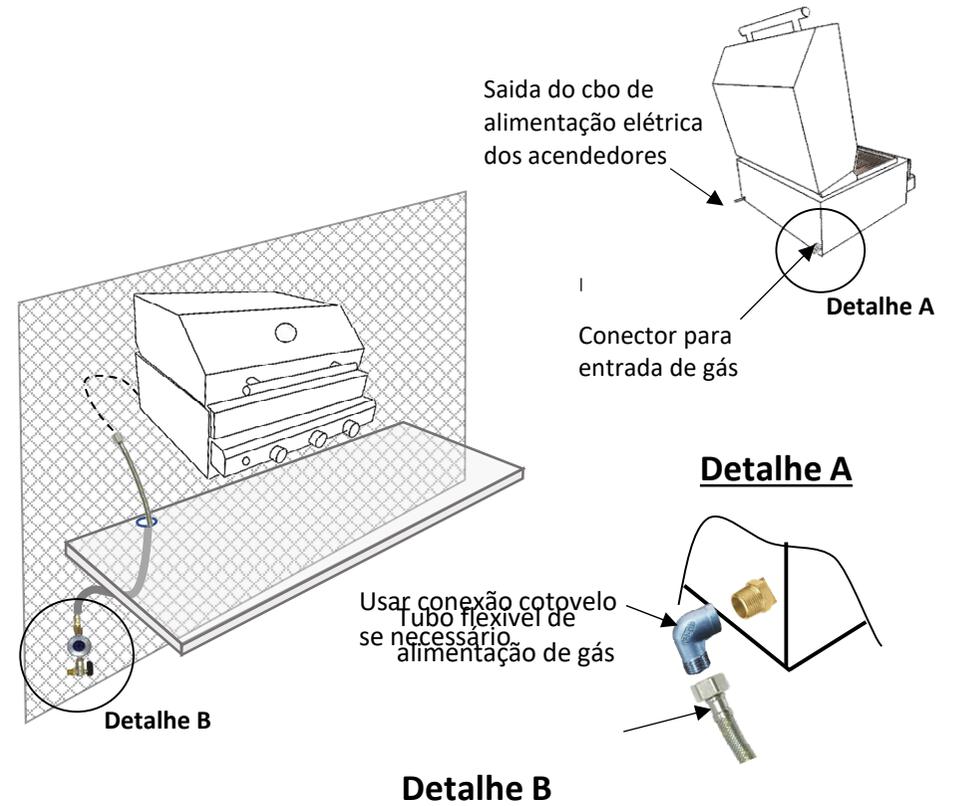

### Configuração gás encanado

### Configuração gás em botijão

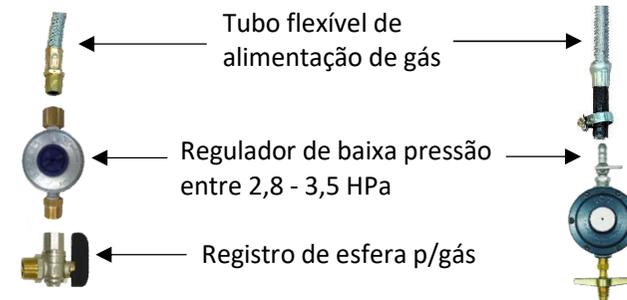

## **ANTES DO PRIMEIRO USO**

Existem algumas precauções de segurança obrigatórias a serem consideradas antes de usar sua churrasqueira. Por favor, certifique-se de que:

- Todos os materiais de embalagem e amarrações foram removidos .
- O flexível/mangueira de alimentação de gás esta conectado (a) corretamente.
- Um regulador de baixa pressão (2,8 a 3,5 KPa) esta instalado.
- O cabo de alimentação de força elétrica para os acendedores esta conectado a uma tomada 110V ou 220V.
- Um encanador qualificado realizou um teste de vazamento em todos os acessórios que fornecem gás para sua churrasqueira.

## **CUIDADOS AO ACENDER A CHURRASQUEIRA**

1. Nunca tente acender um queimador se sentir cheiro de gás.
2. Mantenha sempre a tampa aberta ao acender a churrasqueira.
3. Liberar gás pelo registro em uma área fechada antes de acender aumenta o risco de explosão, danos materiais, danos pessoais e lesões.
4. Mantenha o rosto e o corpo o mais longe possível da churrasqueira ao acender. Sempre que um queimador não acender dentro de 5 segundos, desligue o controle, espere 5 minutos para que o gás se dissipe e repita o procedimento de acendimento.
5. **NUNCA DEIXE O GRILL SEM VIGILÂNCIA QUANDO A CHURRASQUEIRA ESTIVER FUNCIONANDO.**

Primeiro, certifique-se de que todos os botões de controle de gás do queimador estão na posição desligada

Teste o sistema de ignição pressionando o botão de controle e ouvindo som de cliques dos ignitores. Se não clicar , certifique-se de que a tomada esta conectada corretamente. Após a ignição, gire o botão para a esquerda (sentido anti-horário) até a posição de aquecimento desejada. Se os queimadores não acenderem em 5 segundos, feche o gás girando o botão totalmente para a direita (sentido horário) e espere 5 minutos para que o gás se dissipe e repita o passo acima.